



S.p.A

TECNOLOGIE E IMPIANTI DI FRENATURA

San Bonifacio (VR)

tel. 045-7612411

e-mail : info@malesani.it

ALL'ATTENZIONE DELL'INSTALLATORE
OGGETTO:ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
DELLA P.D.P E COMPRESSORE

- 1) DURANTE IL MONTAGGIO FARE ATTENZIONE CHE LA BASE DELLA PRESA DI POTENZA E LA BASE DEL MOTORE COMBACINO PERFETTAMENTE;POTREBBE ESSERE TALVOLTA NECESSARIO ASPORTARE DEL MATERIALE SULLA P.D.P DAL MOMENTO CHE SUL MONOBLOCCO DEL MOTORE POTREBBE TROVARSI UN ECCESSO DI MATERIALE DI FUSIONE.
- 2) STENDERE DELL'ERMETICO SUL MONOBLOCCO ED APPOGGIARVI UNA GUARNIZIONE;AGGIUNGERE, SE NECESSARIO, UNO SPESSORE ALTERNANDO COSI' FINO A TERMINARE.
- 3) USARE GUARNIZIONI PIU' SPESSORI AFFINCHE' DOPO AVER STRETTO BENE LE VITI DI FISSAGGIO DELLA P.D.P SI OTTENGANO UN GIOCO FRA I DUE INGRANAGGI DI:MINIMO=0,50mm. MASSIMO=0,60mm.
- 4) PER VERIFICARE CHE LA P.D.P E IL COMPRESSORE NON INTERFERISCONO CON IL MOTORE E' NECESSARIO VERIFICARE CHE DIETRO E SOTTO AD ESSI VI SIA SPAZIO LIBERO SUFFICIENTE A FAR PASSARE UN FOGLIO DI CARTA (BLOCCO NOTE).
- 5) PER L'ACCOPIAMENTO TRA COMPRESSORE E P.D.P UTILIZZARE LA GUARNIZIONE DI FORNITURA. SU ENTRAMBI I LATI DELLA GUARNIZIONE ANDRA' STESA DELLA PASTA PER GUARNIZIONE.

ALLA FINE DELLE SOPRA DESCRITTE OPERAZIONI
PER IL POSIZIONAMENTO DEL COMPRESSORE
E DELLA P.D.P , STRINGERE A TENUTA LE VITI
DI FORNITURA.

PRESA DI POTENZA : ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

FOTO N°1



VISTA DELLE 3 GUARNIZIONI IN DOTAZIONE DA INTERPORRE TRA IL MONOBLOCCO E LA PRESA DI POTENZA. (USARE SECONDO LA NECESSITA' DEL **GIOCO** TRA I 2 INGRANAGGI P.d.P. E MOTORE **CONSIGLIATO MIN 0.50 mm MAX 0.60 mm**).

FOTO N°2




VISTA DELLE 3 GUARNIZIONI IN DOTAZIONE DA MONTARE CON LA PRESA DI POTENZA AL MONO BLOCCO.

FOTO N°3




VISTA DEL CORPO DELLA PRESA DI POTENZA DA SMUSSARE PER EVITARE IL POSSIBILE CONTATTO CON IL BLOCCO MOTORE.

FOTO N°4

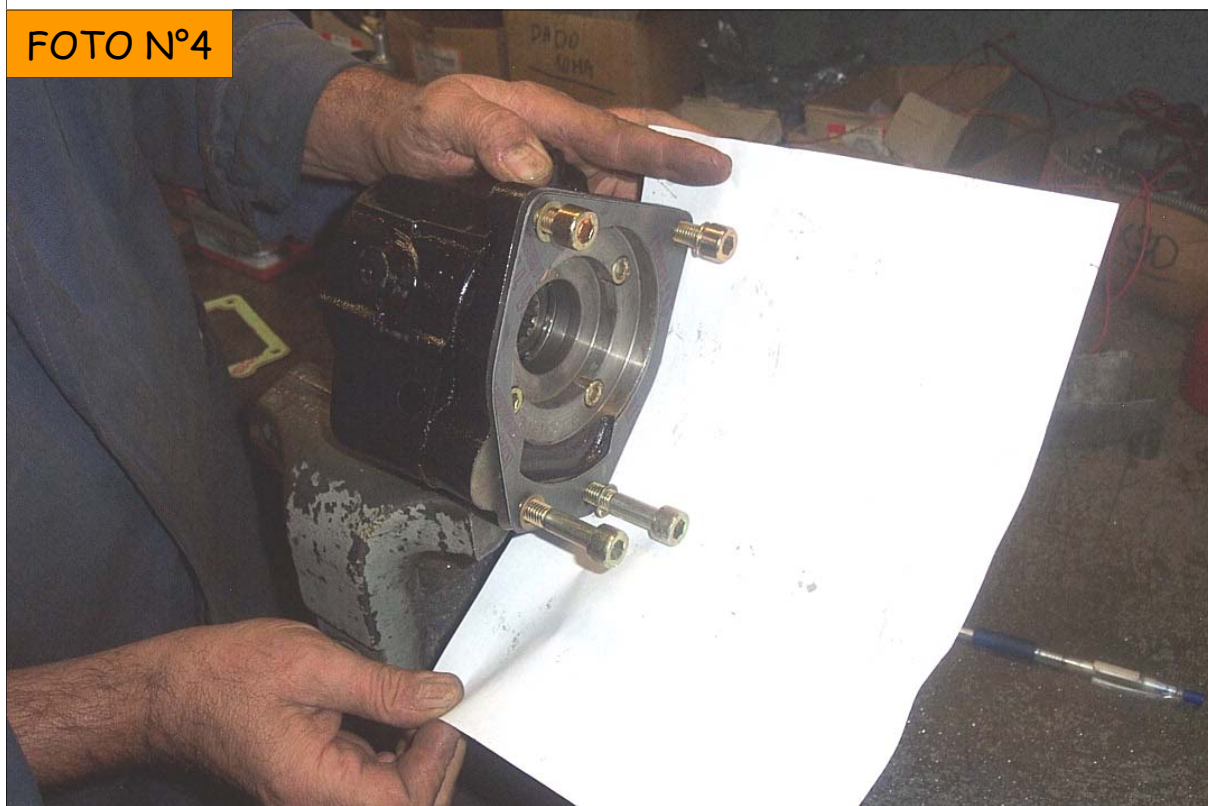


UNA VOLTA MONTATE LE 3 GUARNIZIONI E LA P.d.P. AL MONO BLOCCO CONTROLLARE CHE TRA I DUE CORPI NON CI SIA INTERFERENZA. ACCERTARSI DOPO AVER AVVITATO LA P.d.P. SUL BLOCCO MOTORE CHE TRA LORO PASSI UN FOGLIO DI CARTA (BLOCCO NOTES).

FOTO N°5

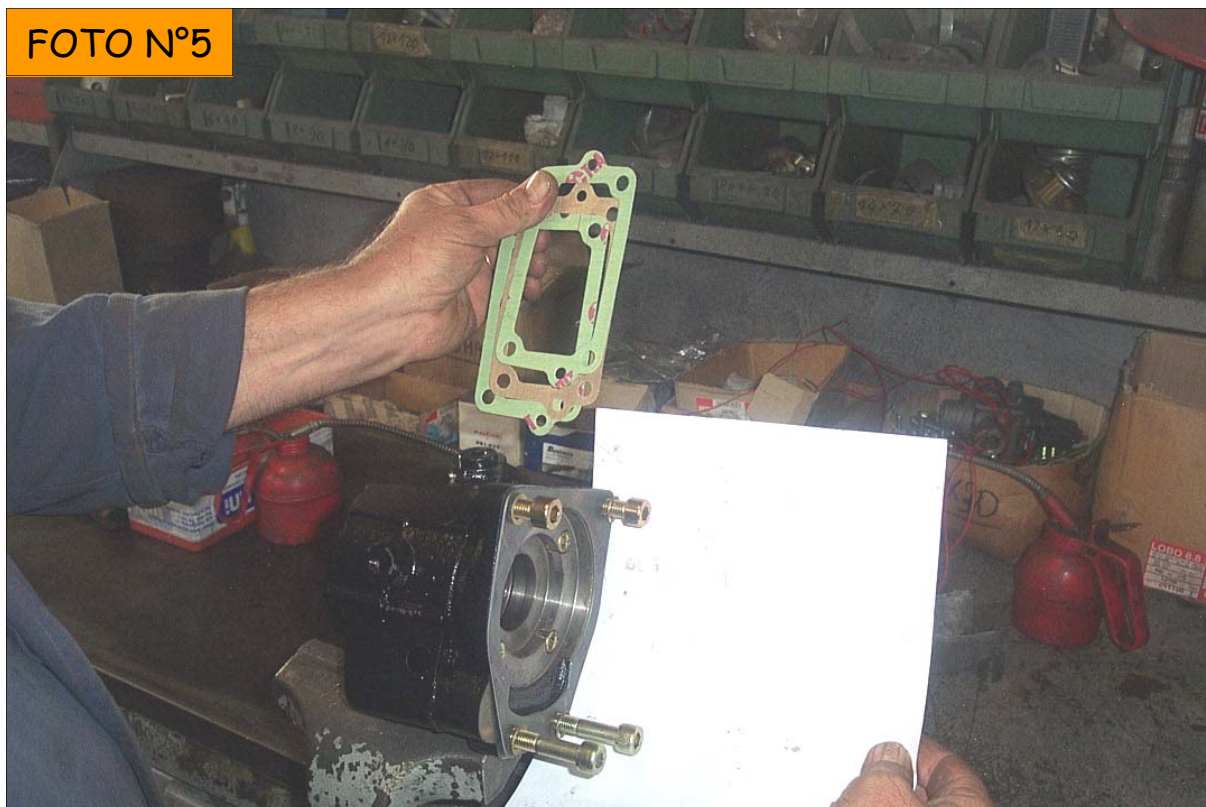

INTERPORRE LE 3 GUARNIZIONI IN DOTAZIONE TRA IL MONO BLOCCO E LA PRESA DI POTENZA. UNA VOLTA FISSATA LA P.d.P. AL BLOCCO MOTORE CONTROLLARE CHE UN FOGLIO DI CARTA DA BLOCCO NOTES PASSI TRA I DUE CORPI, CIOE' CONTROLLARE CHE NON CI SIA CONTATTO. STRINGERE A TENUTA.

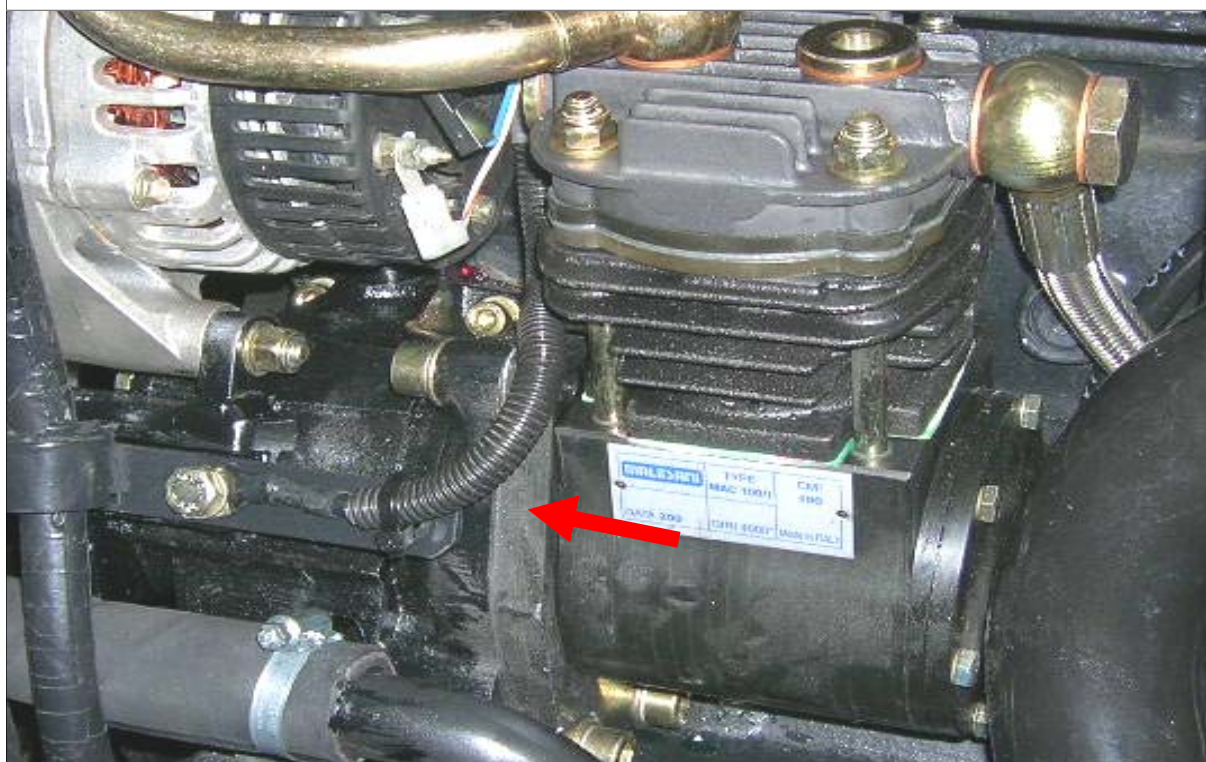

MALESANI S.p.A.

TELEFONO = 0039/045/7612411

E.MAIL = INFO@MALESANI.IT

FAX. = 0039/045/7610304.

SITO INTERNET = WWW.MALESANI.IT





